


237496 Gebrauchsanleitung Taktische Taschenlampe mit großer Reichweite

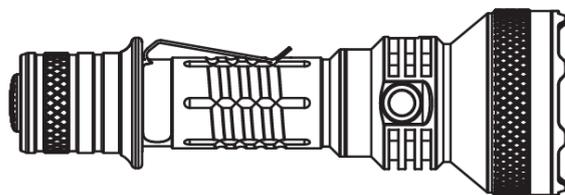

L18

Eigenschaften:

- Taktische Taschenlampe - kompakt, leicht und tragbar
- Liefert maximal 2100 Lumen bei grüner LED (1500 Lumen bei weißer LED)
- Eine super weitreichende Wurfweite von 1155 Metern mit grüner LED (1000 Meter mit weißer LED)
- Betrieben durch eine 21700 Batterie, maximale Laufzeit von 94 Tagen
- Acebeam USB wiederaufladbare 21700 Li-Ion Batterie kann optional sein
- Zwei Schalter für einfache und schnelle Bedienung
- Eine aktualisierte PMMA-Linse sorgt für eine bessere Lichtqualität mit einem weichen und ausgewogenen Strahl
- Die aggressive Schlagleiste dient zum Einschlagen von Fenstern oder zur Verteidigung in einer Notsituation
- Hocheffiziente Konstantstromschaltung (Ohne-PWM)
- Die Betriebsanzeige zeigt die verbleibende Batterieleistung an
- Der Lockout-Modus verhindert eine versehentliche Aktivierung
- Intelligente Temperaturregelung und -schutz passt die Ausgangsleistung an, um Überhitzung zu vermeiden
- Luft- und Raumfahrttaugliches Aluminiumgehäuse mit harteloxierter Oberfläche Kompatibel mit dem Acebeam ARPS-R02 Ferndruckschalter

Spezifikationen:

- Abmessungen: 154mm (Länge) x 52.2mm (Kopfdurchmesser) x 25.4mm (Rohrdurchmesser)
- Gewicht: 147.5g (ohne Batterie)
- Lieferumfang:
 - 1xHolster; 1xTaschencлип; 1xSchlüsselband; 1xErsatz-Gummikappe; 2xO-Ringe; 1xGarantiekarte;
 - 1xBenutzerhandbuch

OSRAM KW CSLPM1.TG	FL1 STANDARD	Turbo	High	Mid2	Mid1	Low	Moonlight	Strobe
	1500 lumens	750 lumens	390 lumens	190 lumens	53 lumens	1 lumen	900 lumens	
	1h 30min	2h 15min	5h	12h	47h	94days	3h	
	1000m	697m	520m	369m	220m			
	250,000cd	121,452cd	67,600cd	34,040cd	12,100cd			

Hinweis: Die oben genannten Parameter (getestet mit 1x ACEBEAM 21700 Akku) sind ungefähre Angaben und können je nach Taschenlampe, Akku und Umgebung variieren. Die L18 muss mit einer 21700er-Batterie mit hohem Stromverbrauch installiert werden, die mindestens 10 Ampere Strom erzeugen kann. Die Turboleistung wird in der Gesamtlaufzeit gemessen, einschließlich der Leistung bei heruntergeregelten Stufen aufgrund von Temperaturregelung oder Schutzmechanismen.

Taktischer Heckschalter:

Wenn die Taschenlampe entriegelt ist, klicken Sie auf den taktischen Heckschalter für kurzzeitiges Einschalten und konstante Aktivierung im Turbo-Modus. Bitte beachten Sie, wenn klicken Sie auf die taktische Schwanzschalter auf den ersten, jede Operation der Seitenschalter ist nutzlos.

Seitenschalter: ON/OFF: Einfacher Klick auf den Seitenschalter.

Modus Auswahl: Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, halten Sie den Seitenschalter gedrückt, um zwischen den Modi Low →Med1→Med2→High zu wechseln, und lösen Sie den Schalter im gewählten Modus. Beim nächsten Einschalten wird der zuletzt gewählte Modus gespeichert.

Turbo: Doppelklicken Sie auf den Seitenschalter, um zwischen dem Turbomodus und dem gespeicherten Modus zu wechseln.

Stroboskop: Klicken Sie dreimal auf den Schalter, um den Strobe-Modus zu aktivieren, unabhängig davon, ob die Taschenlampe ein- oder ausgeschaltet ist.

Mondlicht: Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, halten Sie den Seitenschalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um in den Mondlichtmodus zu wechseln. sperren.

Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, halten Sie den seitlichen Schalter 5 Sekunden lang gedrückt, die Taschenlampe wird

Nach 3 Sekunden Mondlicht wird die Taschenlampe verriegelt. Es ist nutzlos für beide Seiten Schalter Betrieb und taktischer Heckschalter.

Entriegeln: Wenn die Taschenlampe gesperrt ist, drücken und halten Sie den Seitenschalter für 3 Sekunden, wird die Taschenlampe entriegelt und leuchtet im Mondlicht-Modus. (Bemerkung: Zum Entriegeln muss der Heckschalter zuerst ausgeschaltet werden, die Stromanzeige zeigt an, ob der Heckschalter an oder aus ist) Mondlicht und Turbo können nicht gespeichert werden.

Stromanzeige - Grünes Licht: >30% - Rotes Licht: zwischen 30%~ 10%, Warnung bei niedrigem Batteriestand - Rotes Blinklicht: unter 10%

Zum Aufladen der Lampe:

- Entfernen Sie die hintere Batterieabdeckung und nehmen Sie den wiederaufladbaren Akku heraus.
- Der Akku verfügt über einen USB-C-Anschluss. Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel, um den Akku aufzuladen.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Farbe Grün, während des Ladevorgangs leuchtet sie rot.



Warnung:

1. Die L18 ist ein hochintensives Beleuchtungsgerät und kann Augenschäden verursachen. Vermeiden Sie es, das Licht direkt in die Augen von Menschen oder Tieren zu richten.
2. Anwendungen müssen mit Vorsicht behandelt und mit Sorgfalt gehandhabt werden.
3. Qualitätsbatterien mit Schutzschaltung verringern das potenzielle Risiko.
4. Wenn die L18 in einem Rucksack oder unbenutzt für längere Zeit gelagert wird, wird empfohlen, die Batterie herauszunehmen, um die Stromversorgung vollständig zu unterbrechen, um die versehentliche Aktivierung der Taschenlampe zu verhindern.

Verwendung und Wartung

- Nehmen Sie den versiegelten Kopf nicht auseinander, da dies zu Schäden an der Taschenlampe führen kann und die Garantie erlischt.
- Hochleistungs-Taschenlampen benötigen Batterien, die eine hohe Stromstärke liefern. Wir empfehlen dringend die Verwendung von wiederaufladbaren Batterien mit mehr als 10 A, da sie eine hohe Leistung haben.
- Nehmen Sie die Batterie aus der Taschenlampe heraus, wenn Sie die Lampe für längere Zeit nicht benutzen.
- Ersetzen Sie die O-Ringe, wenn sie gedehnt oder beschädigt werden. Schmieren Sie die O-Ringe regelmäßig.
- Reinigen Sie die Kontakte Ihrer Lampe regelmäßig.

Für ein flackerndes oder schlecht funktionierendes Licht kann es mehrere Gründe geben.

Grund 1: Die Batterien müssen aufgeladen oder ausgetauscht werden.

Lösung: Laden Sie die Batterien auf oder tauschen Sie sie aus.

Grund 2: Die Kontakte der Platine oder der Batterien sind verschmutzt.

Lösung: Reinigen Sie die Kontaktstellen mit einem alkoholgetränkten Wattestäbchen.

Wenn die oben genannten Methoden das Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und lesen Sie die Garantiebestimmungen.

Produkt-Garantie:

Acebeam garantiert die Taschenlampe gegen Material- und Verarbeitungsfehler. Taschenlampen, die sich bei normalem Gebrauch innerhalb von 5 Jahren nach dem Kaufdatum als defekt erweisen, werden kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch oder Produktveränderungen verursacht wurden. Die Nichtbeachtung der allgemeinen Wartungsanweisungen kann zu Schäden an Ihrer Taschenlampe führen, die möglicherweise nicht von der Acebeam-Garantie abgedeckt werden.

Sollte sich diese Taschenlampe als defekt erweisen, wird das Produkt unter den oben genannten Bedingungen repariert oder ersetzt. Bitte kontaktieren Sie Acebeam oder Ihren ursprünglichen Acebeam-Händler, um Anweisungen zur Rückgabe zu erhalten.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

