

Bedienungsanleitung – 244578 Snapper Bissanzeiger Set Allround

Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Snapper Bissanzeiger Set Allround

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem erstmaligen Betrieb unbedingt aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.


Bauliche Veränderungen sowie unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantie.

Lieferumfang

- 2 x Bank sticks
- 1 x Bissanzeiger
- 1 x Bobbin
- 1 x Rutenauflege V

Bissanzeiger

- "V" Lautstärkeregelung (5 Stufen)
- "T" Toneinstellung 85 Stufen
- "S" Empfindlichkeitseinstellung (5 Stufen)
- 15 sec selbsthaltende LED
- Biss LED Rot
- Schwarz Seidenmatte Oberfläche
- LED Feld
- Stromversorgung: 1* 9V Batterie
- 2.5mm Klinkenbuchse

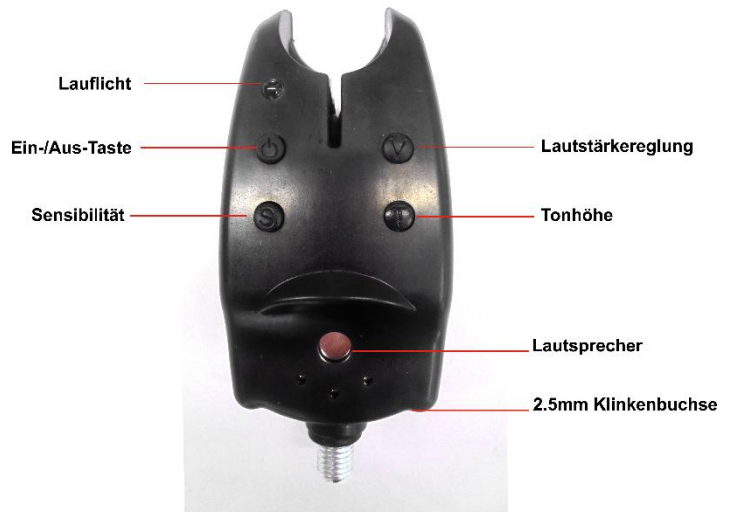

Technische Spezifikation

Bissanzeiger Spezifikationen:

Netzspannung : 9V

Standby - Strom : 10uA

Arbeitsstrom : 25mA

Stromabschaltung : 3uA

Arbeitsleistung : 10dB

Arbeitstemperatur :-10 ~70

Gewicht: 62g

Benötigt eine 9 V Block Batterie

(bitte separat bestellen).

a

So legen Sie die Batterien in den Bissanzeiger ein:

- 1- Um die hintere Batterieabdeckung zu öffnen, drücken Sie sie und schieben Sie sie vorsichtig nach außen, wie in den Bildern unten gezeigt.



- 3- Verbinden Sie den Stecker mit der 9V-Blockbatterie.

- 4- Nachdem Sie die 9V Blockbatterie angeschlossen haben, schieben Sie die Batterieabdeckung vorsichtig wieder auf, bis sie vollständig geschlossen ist.



Bedienungsanleitung Bissanzeiger:

Ein- / Ausschalten:

Drücken Sie die An/Aus Taste für 1 Sekunde lang, um den Bissanzeiger einzuschalten. Wiederholen Sie die gleiche Vorgehensweise, um den Bissanzeiger auszuschalten.

Lautstärkeregelung:

Drücken Sie die T-Taste 5-mal, um die Lautstärke des Bissanzeigers einzustellen.

Toneinstellung:

Drücken Sie die Taste T 5-mal, um den Ton nach Wunsch zu ändern.

Empfindlichkeitseinstellung:

Drücken Sie die Taste S, um die Empfindlichkeit für den Fischbiss einzustellen.



Hinweise/ Pflgetips

Bitte öffnen Sie die Bissanzeiger nicht. Ist ein Bissanzeiger defekt oder haben Sie andere technische Probleme, wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Kundenbetreuung, 0 25 91- 950 50. Sind die Bissanzeiger schmutzig geworden – einfach mit einem Lappen reinigen. Bei längerem Nichtgebrauch säubern, trocknen und Batterien entfernen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!
LAGO Großhandel GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

